

CÓMO COLOCAR UN TOALLERO EN AZULEJO SIN HACER AGUJEROS

TIEMPO




30 mins

DIFICULTAD


Baja

Materiales:

- Montack Desmontable
- Toallero
- Cúter

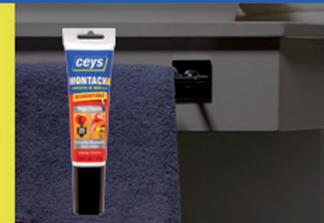

PASO A PASO

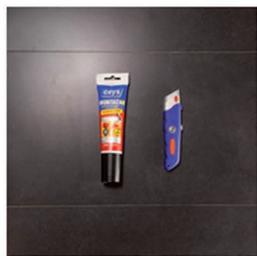

PASO 1

Antes de empezar preparamos todos los materiales.



PASO 2

Limpiamos bien la superficie donde vamos a colocar nuestro toallero.



PASO 3

Cortamos con el cúter la boca del tubo de Montack Desmontable Adhesivo de Montaje.



PASO 4

Aplicamos Montack en diferentes puntos de la superficie de pegado del toallero.



PASO 5

Lo pegamos donde hayamos elegido y aplicamos cinta para sujetar el toallero mientras se seca el producto.



PASO 6

Pasadas 24 horas ya podemos retirar la cinta ¡Y ya tenemos nuestro toallero listo para usar!